


Smart Skin Care[®]

お肌編

Step 1

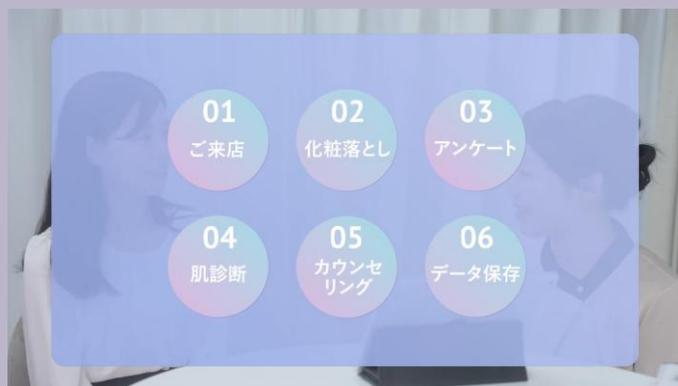

チェックのフローは左のようになっております。

Step 2



来店後、お客様には洗顔をお願いします。

正しく測定を行うために、洗顔をお願いします。

また、スコープのお肌に当てる部分は、ご使用になる前に、清潔な状態にしてご利用ください。

Step 3



測定したい項目を選択し、

メニューから「肌チェック」を選択します。

測定したい項目、もしくは「すべての項目を測定」を選択してください。すべての項目を測定する場合は「化粧なし」ボタンを押してください。

Step 4



お肌の悩み、肌状態などのアンケートを入力します。

お肌の悩み、肌状態などのアンケートを入力します。

Step 5



キメが伸びないように優しく当てましょう。

キメ・シミ画像の撮影



測定を開始します。

はじめに、キメ・シミ画像の撮影を行います。お肌にスコープを隙間がないように当てて撮影ボタンを押してください。

※スコープを押し付けすぎるとエラーになります

キメ・シミ画像の撮影



撮影に問題ない強さまで押し付けを緩めるとエラー文言が非表示になります。

正しい測定ができませんので、ご注意ください。

撮影画像のピントがあっていることをご確認のうえ、決定ボタンを押してください

Step 6



UV照射のため、撮影環境にご注意ください。

毛穴画像の撮影



次に毛穴画像を撮影します。スライドスイッチを右に移動して撮影ボタンを押してください。

キメ・シミ画像と同様に、撮影画像のピントが合っていることをご確認のうえ決定ボタンを押してください。

Step 7



水分センサーで水分量を測定します。

水分量の測定



次に水分量を撮影します。スライドスイッチを左に戻し、水分センサーを頬骨に充てて測定します。

表示された水分値が妥当であれば決定ボタンを押してください

Step 8



鼻のすぐ横の頬に、SEBUTAPEの反応面全体が

皮脂量の測定



最後に皮脂量を測定します。ガイドに従いセブテープを3秒ほど当てたあと、皮脂を摂取したセブテープを充電クレードルのガイドに差し込み、画像を確認します。問題なければ撮影を行い、決定ボタンを押してください

Step 9

カウンセリング



全ての測定結果を2~3秒で解析します。

測定後、撮影画像と結果が表示されます。

総合アドバイスボタンを押すと詳細アドバイスが表示されます。

ホームへボタンを押すと測定結果を保存してホーム画面に戻ります。

(初回測定の場合は会員登録に続きます)



カウンセリングすることをお勧めします。

測定は以上になります